

Adatmegosztás okostelefonon keresztül, az online navigációs szolgáltatások használatához

Feltételek:

- **Jármű BTA nélkül (nincs SOS gomb)**
- Az ügyfél okostelefonja
- Indítsa be a motort, és várjon amíg az érintőképernyő teljesen betöltődik (max. 2 perc)
- Ellenőrizze, hogy van mobil lefedettsége az adott területen (pl. kerülje el a mélygarázsokat)



Azon gépjárművek esetén, melyek nem rendelkeznek BTA (telematikai) modullal, az online navigációs szolgáltatások (pl. élő adatokon alapuló navigáció, traffipax figyelmeztetés) kihasználásához **okostelefonját aktív mobil hotspot (modem) üzemmódban kell párosítania az autóhoz.**

A mobil hotspot aktiválásához menjen a Beállítások -> Kapcsolatok menüpontba, ahol aktiválni tudja a Mobil/Személyes Hotspot funkciót. Az adatmegosztást pedig állítsa Wi-Fi vagy mobil hotspot módra.

A mobil/személyes hotspot akitválása után, párosítsa össze okostelefonját az autóval.

1. lépés:

Kattintson az üzenet ikonra a naviGációs képernyő jobb felső részén.




2. lépés:

Koppintson a Wi-Fi gombra.




3. lépés:

Ha telefonja nem jelenik meg a listán, kattintson a frissítés gombra

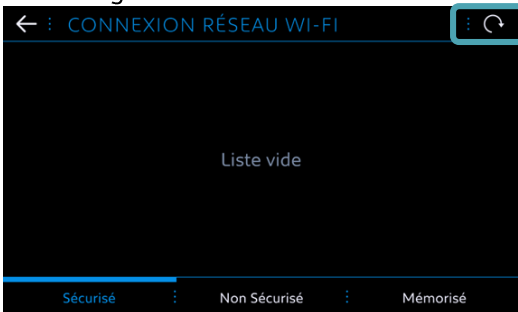

4. lépés

Válassza ki a telefonját

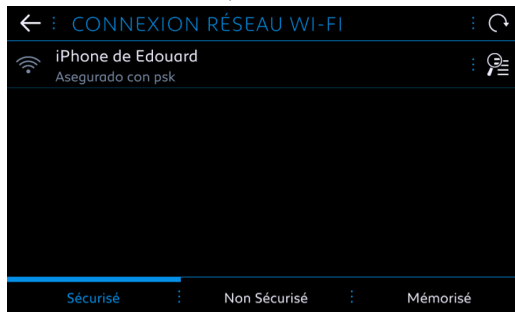

5. lépés:

A Wi-Fi jelszót okostelefonja Mobil hotspot menüjében találja. Ezt adja meg, hogy a folyamat befejezhesse.



Ha a párosítás sikeresen megtörtént, térjen vissza a "Online Navigáció csomag aktiválása" lapra.